



## ノズル先端 分解図

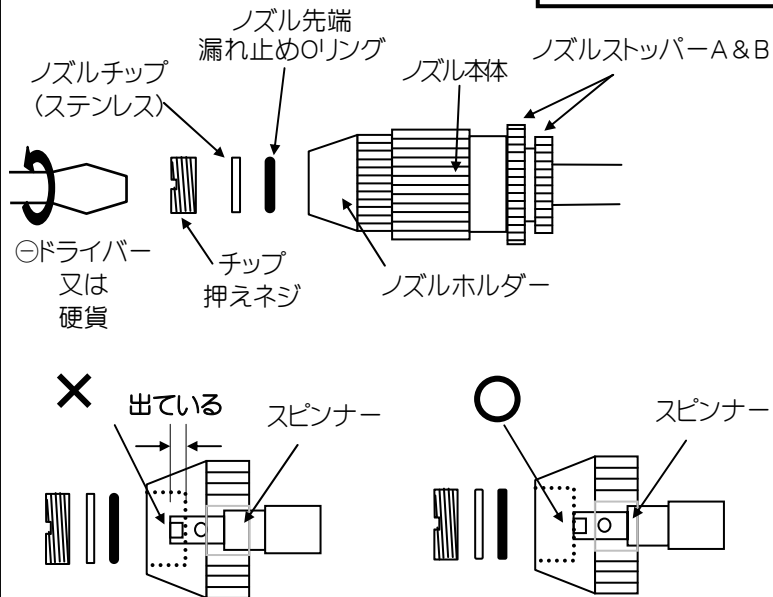



霧が割れたり、液が急に出なくなった場合はノズル先端チップにゴミが詰まった可能性がありますので、左図を参考に分解して頂き、異物を取り除いてください。

- ① ノズル本体を、霧を絞る状態方向に回します。
- ② ノズルホルダーをしっかりと固定して頂き、チップ押さえネジの先端より○ドライバーや硬貨等でネジを緩めて外してください。
- ③ ノズルチップ・ノズル先端パッキンを取り出し、ノズルホルダー内のゴミを綿棒等を使用して取り除いて下さい。穴が詰まっている場合は、針などで穴を傷めない様にして取って下さい。
- ④ 左図を参考に、ノズル本体を霧を絞る状態方向に回して、パッキン・チップを入れてチップ押さえで締め付けたとき、プランジャーがノズル先端パッキンに干渉しない事を確認しながらチップ押さえをしっかりと締め付けて下さい。

## ノズル 分解図

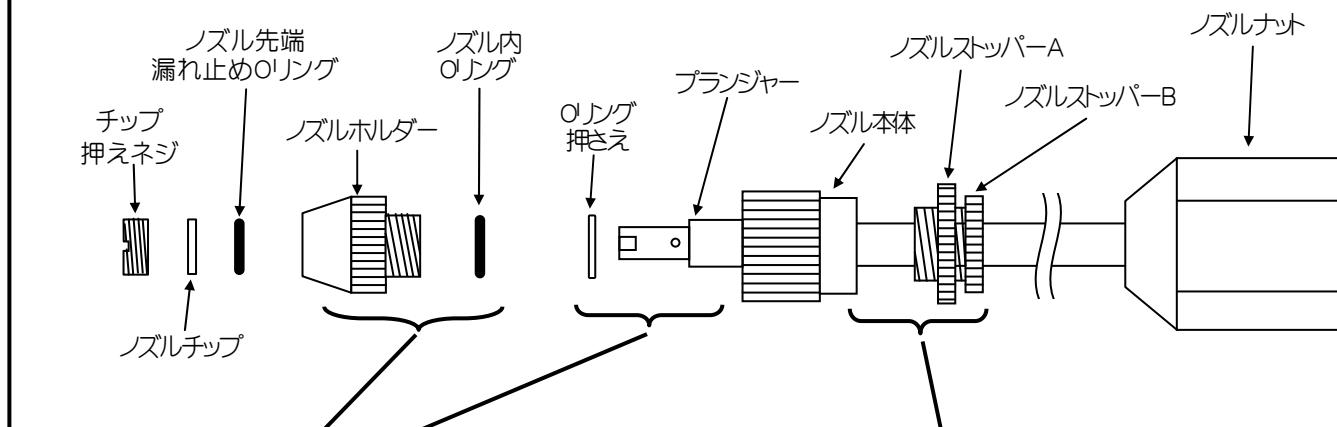


### ノズル内Oリング

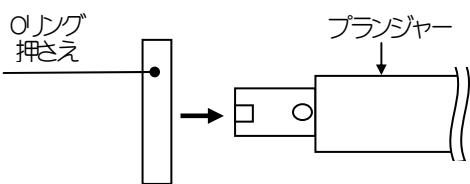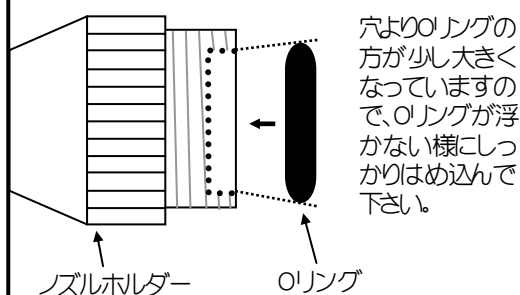


Oリング押さえは、プランジャーに差し込んでからノズルホルダーと組み立てて下さい

### ストッパー外し方

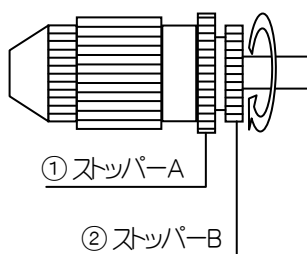


- ① ストッパー-Aを緩めてから
- ② ストッパー-Bを外します。

### ストッパー設定

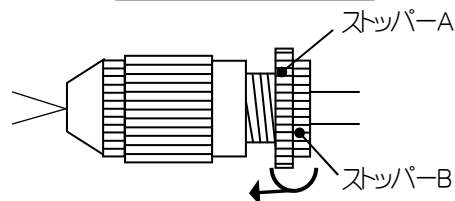

ストッパーを利かせたい霧の状態にノズルを回転調整した後、ストッパー-Aとストッパー-Bを合わせて矢印方向に閉めていきます。

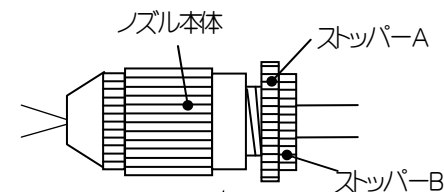

ストッパー-A・Bの回転が止った状態で、次にストッパー-Aだけを矢印の方向に閉めて、最終でペンチ等でノズル本体と、しっかりと締め合わせて固定して下さい。